


ログイン

画面上で右クリックし、メニューから「**ログイン**」を選択します。



パスワードは「**00000**」です。

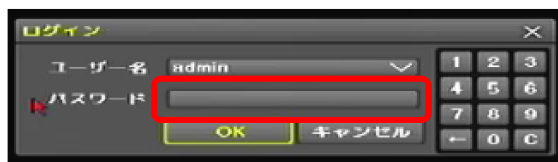


システム終了

画面上で右クリックし、メニューからその他の「**シャットダウン**」を選択します。



パスワードは「**00000**」です。

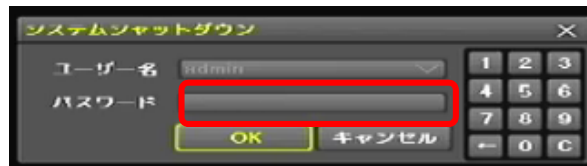

カレンダー検索

画面上で右クリックし、メニューから「**検索**」をします。




月・日・時間を選択し、「**再生**」を押します。




再生のコントロール

動画の再生、巻き戻し、早送りを操作します。

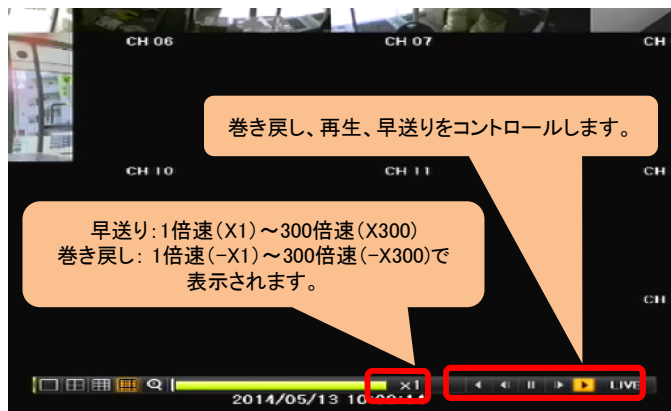

再生画面の終了

一番右の「**LIVE**」を押すと再生モードが終了します。

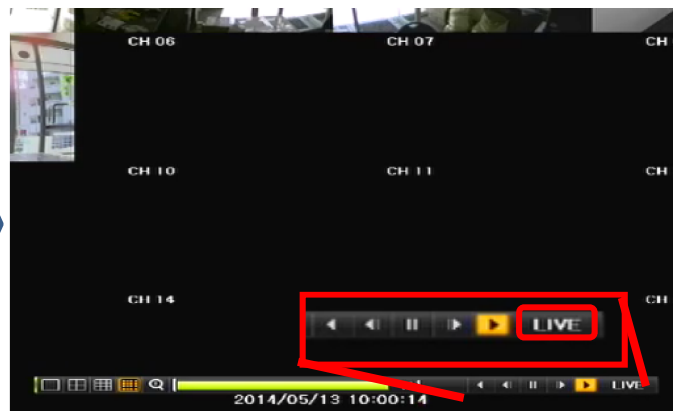

映像のバックアップ

画面上で右クリックし、メニューから「バックアップ」をします。



カメラと日付と時間を選択します。



USBメモリーの設定

前面パネルのUSBポートにUSBメモリーを挿入します。



デバイスを選択し、USBメモリーを認識します。



バックアップ画面の終了

バックアップ完了後、「終了」を押します。

